

# PAVIMENTO CON MATERASSINO TECNICO INCORPORATO

## ISTRUZIONI DI POSA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Questo pavimento deve essere posato su un **supporto piano, compatto, asciutto** (senza tracce di umidità), **pulito, liscio, senza polvere**. Se la superficie presenta irregolarità superiori a 1 mm di profondità, si dovrà considerare l'applicazione di un prodotto li-vellante. La classificazione al fuoco BFL-s1 è garantita quando il pavimento viene posato su sottofondo incombustibile.

### TIPI DI SUPPORTO

#### ► Massetto in cemento

Se necessario, applicare una rasatura per eliminare le irregolarità.

#### ► Parquet stratificato

#### ► Pavimento in PVC gomma o moquette

Strappare il vecchio rivestimento e l'eventuale sottostrato, raschiare i residui in modo da ottenere un sottofondo pulito e asciutto. Se necessario, applicare un livellante per eliminare irregolarità residue. Levigare e spolverare.

#### ► Piastrelle

Fissare eventuali piastrelle sollevate. Pulire e spolverare. Rimuovere tutte le tracce di pittura, gesso, grasso, ecc.. Applicare una rasatura per riempire le fughe larghe più di 0,8 mm e/o profonde più di 0,8 mm.

### IMPORTANTE

- Deve essere posato ad una temperatura ambiente di circa 20°C.
- Non può essere utilizzato nei seguenti casi: verande e ambienti dove la luce diretta del sole può causare il viraggio di colori del pavimento.
- È compatibile con i pavimenti riscaldanti se la temperatura del supporto non supera in nessun punto i 27°C e con i pavimenti riscaldanti rinfrescanti.
- Tenere da parte alcune doghe del numero di lotto posato per eventuali riparazioni future.
- La temperatura del sottofondo deve essere superiore ai 15°C.
- Per posa in bagno o ambiente umido riempire gli spazi perimetrali di dilatazione con silicone.
- Posizionare i giunti di dilatazione ogni 15 ml.
  
- Quando incollare il pavimento:
  - sela temperatura ambientale varia repentinamente e non è costante tra 10°C e 28°C;
  - in presenza di fonti di calore come stufe e camini, perché danneggiano il materiale;
  - in prossimità di porte finestre, vetrine, vetrate e lucernari che non hanno taglio termico o pellicola protettiva.

# PAVIMENTO CON MATERASSINO TECNICO INCORPORATO

## ISTRUZIONI DI POSA



Prima di posare le doghe aprire i pacchi poi stoccare le doghe per almeno 48 ore in piano a una temperatura di circa 20°C.

Prima della posa verificare che il materiale sia integro, privo di difetto e conforme a quanto ordinato. Verificare che l'umidità del sottofondo sia <2,5%.




Gli attrezzi necessari per la posa sono un cutter (lama dritta e lama curva), un mazzuolo in gomma, il metro e la riga.




Partire da un angolo della stanza prevedendo di lasciare uno spazio perimetrale di almeno 5 mm (non riempire con silicone, cavi elettrici ecc.).



Incastrare le doghe nelle teste maschio e femmina. Sollevare sul lato lungo la doga ed incastrarla.

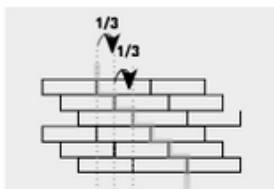

Per una migliore resa visiva e per garantire che le doghe facciano corpo unico, sfalsare le doghe di 1/3 della propria lunghezza.

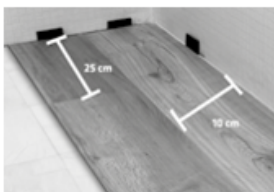

Sul perimetro evitare dei tagli inferiori a 25 cm in lunghezza e 10 cm in larghezza.

Lasciare una distanza di 5 mm su tutto il perimetro del locale e da qualunque possibile ostacolo che può compromettere il movimento della pavimentazione.

# PAVIMENTO CON MATERASSINO TECNICO INCORPORATO

## ISTRUZIONI DI POSA

### ALCUNI CONSIGLI

#### Come orientare le doghe?

Le doghe devono essere orientate preferibilmente nel senso della luce che entra nel locale.

#### Come eseguire tagli lungo i bordi?

Prendere 2 doghe. Sovrapporre la prima dogha A sull'ultima dogha posata intera.

Appoggiare la seconda dogha B in modo che tocchi il muro. Servirsi della dogha B come se fosse un regolo per tagliare la dogha A. Posare la dogha.

Questo procedimento deve essere sempre applicato per i tagli lungo i bordi.

#### Come eseguire le finiture bagni e sanitari?

Sigillare i bordi perimetrali in prossimità dei sanitari con un silicone o mastice appropriato antimuffa che garantisca una tenuta perfetta.

### AVVERTENZE

- ❶ Applicare piedini di feltro sotto le gambe dei mobili o sotto gli oggetti pesanti.
- ❷ Proteggere le doghe da fonti di calore diretto come stufe e camini.
- ❸ Per le pulizie del pavimento, usare un aspirapolvere o uno straccio umido. Utilizzare solo detergente atattico sanificante per i pavimenti vinilici.
- ❹ Per le macchie resistenti, usare candeggina diluita, alcool o succo di limone.

- ❺ Per le macchie di inchiostro, pomodoro, senape, sangue, barbabietola, mercurio-cromo, lasciar agire per alcuni minuti la candeggina diluita senza sfregare. Sciacquare abbondantemente.
- ❻ Per la ruggine, pulire con un antiruggine per tessuti e sciacquare abbondantemente.
- ❼ Per unto, inchiostro e pennarello, sfregare leggermente con un panno imbevuto di alcool. Sciacquare abbondantemente.
- ❽ Evitare assolutamente l'uso di acetone e solventi clorurati (es. tricloroetilene).
- ❾ Per la sostituzione delle doghe, tagliare un angolo della dogha da sostituire, rimuovere la dogha tirando a partire da tale angolo, posare una nuova dogha inserendo anzitutto le linguette sotto le altre doghe, poi incastrarla.
- ❿ L'eventuale spaziatura delle fughe tra le doghe è un fenomeno naturale dovuto all'invecchiamento del prodotto (non richiede alcun intervento).

### GARANZIA

Le doghe sono garantite esenti da difetti di fabbricazione a partire dall'acquisto.

La garanzia è limitata nel tempo ed è applicata quando il prodotto è stato posato correttamente e la manutenzione è conforme alle istruzioni.

La garanzia non copre la normale usura delle doghe, i difetti di posa o di manutenzione, l'uso anomalo, le scalfitture e graffi, gli errori dell'utilizzatore o negligenze come urti, caduta di oggetti pesanti, macchie, bruciature di sigarette o altro, danni causati da intemperie o incendi. Questa garanzia viene applicata con riserva in base alle normative nazionali sulle garanzie che il produttore è tenuto a rispettare.